

## Checklist starten met de Samsung Galaxy Tab 3

De Samsung Galaxy Tab 3 is de nieuwste tablet van Samsung. Deze checklist geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste basishandelingen op deze tablet. Daarnaast worden enkele handige foefjes voor de Samsung Galaxy Tab 3 toegelicht.

### Basishandelingen op de Samsung Galaxy Tab 3

- Belangrijkste knoppen
- Bediening
- Google-account koppelen
- Verbinding maken met internet
- Wat is een app?
- Apps downloaden en installeren
- Instellen van e-mail

### Handige weetjes

- Beveilig uw Samsung Galaxy Tab 3
- Apps updaten of verwijderen
- Caps Lock-functie gebruiken
- Apps helemaal afsluiten
- Opslagruimte bekijken


### App-tips

- Populaire en handige apps

## Basishandelingen op de Samsung Galaxy Tab 3

### Belangrijkste knoppen

Hieronder ziet u waar de belangrijkste knoppen van de Samsung Galaxy Tab 3 zitten.

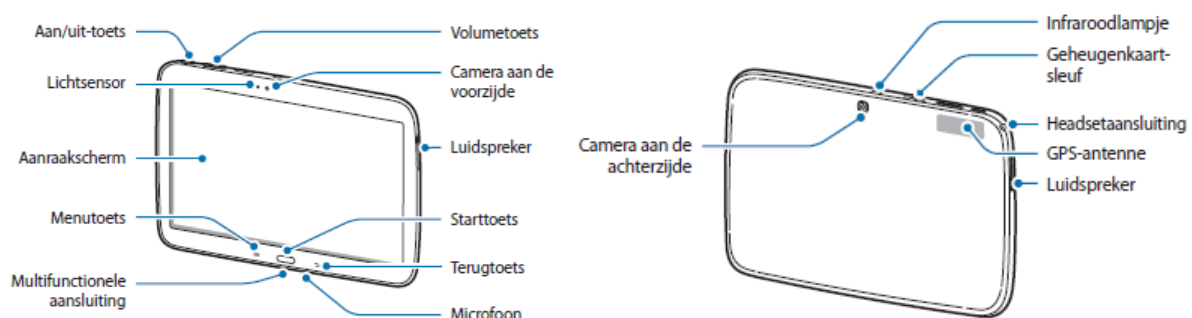

Bron: gebruiksaanwijzing Samsung Galaxy Tab 3

Tips: zit u in een app en wilt u eruit? Met de Starttoets gaat u altijd terug naar het Startscherm. Drukt u de Aan/uit-toets kort in, dan zet u het scherm van de Samsung Galaxy Tab 3 uit. Hier bespaart u energie mee. Drukt u de Aan/uit-toets lang in, dan verschijnt er een venster met apparaatopties. U kunt nu uw tablet uitschakelen, opnieuw opstarten of in

vliegtuigstand zetten. Door dezelfde knop weer lang in te drukken, zet u de Samsung Galaxy Tab 3 weer aan.

#### **Lees ook**

[www.seniorweb.nl/artikel/54428/samsung-galaxy-tab-3-de-bediening](http://www.seniorweb.nl/artikel/54428/samsung-galaxy-tab-3-de-bediening)

## **Bediening**

**De Samsung Galaxy Tab 3 heeft een aanraakscherm, ook wel touchscreen genoemd. U bedient het scherm met uw vingers of een speciaal pennetje.**

U bedient de Samsung Galaxy Tab 3 op de volgende manier:

- **Tikken:** handeling waarbij u met de vinger op het aanraakscherm tikt om menuopties, apps en dergelijke te openen of om vinkjes te zetten. U kunt dit vergelijken met een klik van uw muis.
- **Dubbeltikken:** twee keer kort achter elkaar ergens op tikken met uw vinger.
- **Drukken:** handeling waarbij u met de vinger een fysieke knop op het apparaat indrukt.
- **Vegen:** handeling waarbij u met een vingerbeweging over het scherm veegt, bijvoorbeeld van links naar rechts. Deze beweging wordt ook wel swipen genoemd.
- **Pinchen:** handeling waarbij u twee vingers op het scherm plaatst en de vingers daarna uit elkaar of naar elkaar toe beweegt. Bijvoorbeeld om in te zoomen op een website.
- **Slepen:** handeling waarbij u met de vinger iets op het scherm versleept naar een andere plek.

#### **Lees ook**

[www.seniorweb.nl/artikel/54428/samsung-galaxy-tab-3-de-bediening](http://www.seniorweb.nl/artikel/54428/samsung-galaxy-tab-3-de-bediening)

## **Google-account koppelen**

**Voor veel Android-functies hebt u een Google-account nodig. Dit is een e-mailadres in combinatie met een wachtwoord.**

Tijdens het installeren van uw tablet wordt u al gevraagd of u een Google-account wilt koppelen. Hebt u deze stap overgeslagen, dan kunt u later altijd alsnog een Google-account toevoegen. U hebt dit account onder andere nodig voor het downloaden en installeren van apps. Tik op **Instellingen > Account toevoegen > Google** en volg vanaf hier de stappen die het apparaat aangeeft.

#### **Lees ook**

[www.seniorweb.nl/artikel/54176/samsung-galaxy-tab-3-de-eerste-stappen](http://www.seniorweb.nl/artikel/54176/samsung-galaxy-tab-3-de-eerste-stappen)  
[www.seniorweb.nl/artikel/35499/een-google-account-aanmaken](http://www.seniorweb.nl/artikel/35499/een-google-account-aanmaken)

## Verbinding maken met internet

**Uw Samsung Galaxy Tab 3 is een draadloos apparaat. U hebt dus geen kabeltjes nodig om verbinding te maken met internet. U internet via een draadloze internetverbinding (wifi) of via het 3G- of 4G-netwerk waarvoor u moet betalen (de mobiele verbinding).**

Om verbinding te maken met een 3G- of een 4G-netwerk, hebt u een data-abonnement nodig van een mobiele internetaanbieder. U ontvangt een microsimkaart, die u in de microsimkaarthouder van uw Samsung Galaxy Tab 3 stopt. Vindt u het lastig om dat zelf te doen, dan kan een medewerker van een winkel daarmee helpen.

Als er een draadloos netwerk beschikbaar is, kunt u daarmee (eventueel met wachtwoord) verbinding maken. Waarschijnlijk hebt u bij het instellen van uw Samsung Galaxy Tab 3 al een wifi-netwerk ingesteld. Hebt u dat niet gedaan of wilt u ook met een ander netwerk verbinding maken, ga dan als volgt te werk:

- Tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- Sleep achter 'Wi-Fi' het schuifje naar rechts.
- Tik onder 'Wi-Fi-netwerken' op het netwerk waar u verbinding mee wilt maken.
- Staat er een slotje achter het netwerk dat u wilt gebruiken, dan hebt u hiervoor een wachtwoord nodig. Typ eventueel het wachtwoord en tik op **Verbind**.

### Lees ook

[www.seniorweb.nl/artikel/54176/samsung-galaxy-tab-3-de-eerste-stappen](http://www.seniorweb.nl/artikel/54176/samsung-galaxy-tab-3-de-eerste-stappen)

[www.seniorweb.nl/artikel/50426/mobiel-internet-wat-kost-mij-dat](http://www.seniorweb.nl/artikel/50426/mobiel-internet-wat-kost-mij-dat)

## Wat is een app?

**Alle programma's die op uw tablet staan heten apps. Het woord 'app' is een afkorting van applicatie.**

Standaard wordt de Samsung Galaxy Tab 3 geleverd met een aantal apps, zoals Internet, E-mail en een Camera. U kunt zelf ook apps installeren. Bij het uitzoeken van apps kunt u kiezen uit gratis of betaalde apps.

### Leer van nog meer woorden de betekenis in het computerwoordenboek

[www.seniorweb.nl/computerwoordenboek](http://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek)

## Apps downloaden en installeren

**Het downloaden en installeren van apps op de Samsung Galaxy Tab 3 gaat via een online winkel, de zogenaamde Play Store. De app Play Store staat standaard geïnstalleerd op de Samsung Galaxy Tab 3.**

Om een app te downloaden en installeren gaat u als volgt te werk:

- Tik op **Play Store**.
- Tik op het vergrootglas en typ uw zoekterm.

- Tik op het toetsenbord op het vergrootglas.
- Tik op de app die u wilt installeren om de beschrijving te lezen.
- Tik op **Installeren** (of als u moet betalen voor de app op het bedrag).
- Er verschijnt nu een venster 'App-machtigingen'. Tik op **Accepteren**.
- De app wordt nu gedownload en geïnstalleerd. Zodra dit klaar is, ziet u de knop 'Open'. Tik hierop om de app te openen.
- De app kunt u terugvinden door in het Start scherm op **Apps** te tikken.

Als de app die u wilt downloaden, niet gratis is hebt u een creditcard nodig. U dient uw betaalgegevens in te vullen nadat u op **Doorgaan** hebt getikt. Voeg uw gegevens toe door te tikken op **Een creditcard of betaalpas toevoegen**. Volg vanaf hier de stappen op het scherm. U bevestigt uw aankopen door te tikken op **Bevestigen**.

#### Lees ook

[www.seniorweb.nl/artikel/54218/verder-met-de-samsung-galaxy-tab-3](http://www.seniorweb.nl/artikel/54218/verder-met-de-samsung-galaxy-tab-3)

### Instellen van e-mail

**Een Samsung Galaxy Tab 3 is uitermate geschikt om e-mail te lezen en versturen. Het is mogelijk om uw e-mailaccount te koppelen aan uw Samsung Galaxy Tab 3, zodat u e-mail binnenkrijgt op uw tablet.**

U stelt uw e-mail als volgt in:

- Tik op **Instellingen > Account toevoegen > E-mail**.
- Typ uw e-mailadres en wachtwoord in de daarvoor bestemde vakken.
- Tik op **Ger.** op uw toetsenbord of op **Volgende** in het scherm.
- Er verschijnt een venster met accountopties. Hier kunt u aangeven hoe u uw e-mail ingesteld wilt hebben.
- Tik op **Volgende**.
- Er verschijnt een venster met de melding dat uw account is ingesteld en e-mail onderweg is.
- Tik op **Gereed**.

Tip: u kunt meerdere e-mailaccounts toevoegen, ook van dezelfde provider. Deze accounts zijn dan via de app Mail te openen. Links bovenin, naast het icoon van Mail, kunt u aangeven welk e-mailaccount u wilt bekijken.

#### Lees ook

[www.seniorweb.nl/artikel/54218/verder-met-de-samsung-galaxy-tab-3](http://www.seniorweb.nl/artikel/54218/verder-met-de-samsung-galaxy-tab-3)

[www.seniorweb.nl/artikel/48037/e-mail-instellen-op-de-tablet-en-smartphone](http://www.seniorweb.nl/artikel/48037/e-mail-instellen-op-de-tablet-en-smartphone)

## Handige weetjes

Hebt u de basis van de Samsung Galaxy Tab 3 al onder de knie? Dan hebben we hier nog een aantal handige weetjes voor u, waarmee het gebruik van uw Samsung Galaxy Tab 3 nog leuker wordt.

## Beveilig uw Samsung Galaxy Tab 3

**Het hoeft niet, maar het is wel zo veilig: beveilig uw Samsung Galaxy Tab 3. U neemt uw tablet waarschijnlijk overal mee naartoe. Met een beveiliging voorkomt u dat anderen zomaar op uw apparaat kunnen werken.**

U stelt een wachtwoord als volgt in:

- Tik op **Instellingen > Vergrendelscherm > Schermvergrendeling**.
- Tik op de vergrendeling die u wilt instellen (vegen, gezichtontgrendeling, gezicht en stem, patroon, pincode, wachtwoord of geen).
- Afhankelijk van uw keuze krijgt u verschillende opties te zien. Typ bijvoorbeeld een wachtwoord of maak een patroon.
- Het apparaat leidt u door de procedure. Dat wijst zich vanzelf.

Uw Samsung Galaxy Tab 3 is nu beveiligd. Als u het apparaat in de energiebesparende sluimerstand zet (met het knopje boven aan de Samsung Galaxy Tab 3), hebt u daarna alleen toegang tot de Samsung Galaxy Tab 3 als u uw ontgrendeling invoert.

### Lees ook

[www.seniorweb.nl/tip/54425/tip-beveilig-uw-samsung-galaxy-tab-3](http://www.seniorweb.nl/tip/54425/tip-beveilig-uw-samsung-galaxy-tab-3)

## Apps updaten of verwijderen

**Apps die op uw Samsung Galaxy Tab 3 staan, moeten af en toe geüpdatet worden. Bijvoorbeeld omdat de app is verbeterd. En om uw Samsung Galaxy Tab 3 een beetje opgeruimd te houden is het verstandig om apps die u niet meer gebruikt, te verwijderen.**

Als er een update beschikbaar is, ziet u linksboven in beeld het icoontje van de Play Store staan. Als u de bovenste balk, de notificatiebalk genoemd, van boven naar beneden sleept, ziet u welke app een update nodig heeft. Tik op de app en vervolgens op **Bijwerken**. Het venster 'App-machtigingen' opent. Tik op **Accepteren** en de app wordt bijgewerkt.

Valt een app tegen en wilt u deze verwijderen? Dat gaat eenvoudig:

- Tik op **Play Store**.
- Tik naast het vergrootglas op de naar beneden wijzende pijl met het streepje eronder.
- Tik op de app die u wilt verwijderen.
- Tik op **Verwijderen**.
- U wordt gevraagd de verwijdering te bevestigen. Tik op **OK**.
- De app wordt verwijderd.
- Druk op de Starttoets om terug te keren naar uw Startscherm.

Let op: Apps die standaard op uw tablet staan, kunt u niet verwijderen.

### Lees ook

[www.seniorweb.nl/artikel/54218/verder-met-de-samsung-galaxy-tab-3](http://www.seniorweb.nl/artikel/54218/verder-met-de-samsung-galaxy-tab-3)

## Caps Lock-functie gebruiken

**U komt het vast weleens tegen: een invoerveld waarin u alleen maar hoofdletters wilt invullen. Bij elke letter moet u dan de Shift-toets aantikken. Kan dat niet makkelijker zoals op de computer, met Caps Lock?**

Gelukkig kan dat wel en blijft het constant aantikken van de Shift-toets u bespaard. Als u ergens veel hoofdletters achter elkaar moet typen, kunt u op de Samsung Galaxy Tab 3 ook Caps Lock aanzetten. Dubbeltik op de Shift-toets. De Shift-toets wordt blauw en het pijltje zwart. Dat betekent dat de Caps Lock-functie aan staat. Wilt u de functie Caps Lock weer uitzetten? Dan tikt u eenmaal op de Shift-toets. De toets wordt nu weer grijs.

### Lees ook

[www.seniorweb.nl/artikel/54399/typen-op-android-tablets](http://www.seniorweb.nl/artikel/54399/typen-op-android-tablets)

## Apps helemaal afsluiten

**Als u op de Samsung Galaxy Tab 3 een app op de achtergrond open laat staan, kost dat energie. De accu van uw apparaat gaat langer mee als u de apps die u niet gebruikt, helemaal afsluit.**

Om een app helemaal af te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- Houd de Starttoets ingedrukt.
- Tik op **Taakbeheer**.
- Tik achter de apps die u wilt sluiten op **Stop**.
- De melding dat er fouten kunnen ontstaan als een app gedwongen gestopt wordt, verschijnt. Tik op **OK**.

Druk op de Starttoets om weer terug te keren naar het Startscherm.

## Opslagruimte bekijken

**Raakt uw Samsung Galaxy Tab 3 vol? Dan is het handig om bestanden of apps die veel ruimte in beslag nemen, te verwijderen.**

Om erachter te komen welke bestanden of apps u kunt verwijderen om ruimte op uw Samsung Galaxy Tab 3 te maken, gaat u naar **Instellingen > Opslag**. U ziet hoeveel geheugen de verschillende onderdelen gebruiken. Nemen de apps veel ruimte in, tik dan op **Apps** en bekijk welke app er zo veel ruimte inneemt. Nemen bijvoorbeeld de apps 'Foto's' en 'Camera' veel ruimte in beslag? Dan kunt u foto's overzetten naar uw computer en vervolgens de foto's van uw Samsung Galaxy Tab 3 verwijderen om ruimte vrij te maken.

## App-tips

- ✓ **Nu.nl** en **NOS**: voor het laatste nieuws en terugkijken van journaals.
- ✓ **Weerplaza**: bekijk het weeroverzicht op postcodeniveau.
- ✓ **Buienradar**: bekijk het actuele weerbeeld zien en de kans op regen.
- ✓ **ANWB Fietsen**: volg 20 fietsroutes voor Nederland en de Belgische grensstreek.
- ✓ **9292**: plan uw route met het openbaar vervoer.
- ✓ **Denksport**: speel kruiswoordraadsels en woordzoekers nu ook op de iPad.
- ✓ **Cub Rummi Lite**: speel het spel rummikub.
- ✓ **Skype**: gratis videobellen via internet.
- ✓ **Facebook**: met de app hebt u direct toegang tot uw Facebook-pagina.
- ✓ **Google Maps**: plan uw route, blijf op de hoogte van verkeerssituaties, sla locaties op, enzovoorts.
- ✓ **NS**: plan uw route met de trein en blijf op de hoogte van storingen en vertragingen.
- ✓ **TVGids**: bekijk snel en makkelijk wat er op televisie komt.
- ✓ **Allerhande**: zoek recepten, bekijk instructiefilmpjes en blader door de online Allerhande.

### Meer leren over de Samsung Galaxy Tab 3?

Op [www.seniorweb.nl](http://www.seniorweb.nl) kunt u terecht voor artikelen, tips en praktische video's over de Samsung Galaxy Tab 3. Ontdek in onze Webwinkel ([www.seniorweb.nl/webwinkel](http://www.seniorweb.nl/webwinkel)) ook ons nieuwe boek *Starten met de Samsung Galaxy Tab 3*. Voor vragen kunt u een beroep doen op de deskundige vrijwilligers van PCHulp. Ga naar [www.seniorweb.nl/pchulp](http://www.seniorweb.nl/pchulp)

### Word nu gratis lid!

SeniorWeb maakt de digitale wereld begrijpelijk, zodat u zorgeloos verder kunt met uw tablet, computer of smartphone. Het lidmaatschap kost slechts € 28,- per jaar. Meld u nu aan voor 2014 en u bent tot en met 31 december 2013 gratis lid! Bovendien ontvangt u een boek naar keuze cadeau. Ga naar [www.seniorweb.nl/quiz/lidmaatschap](http://www.seniorweb.nl/quiz/lidmaatschap) Deze actie geldt tot 1 december 2013.

### Voordelen voor u als SeniorWeb-lid:

- 4 x per jaar tijdschrift Enter
- Website vol relevante digitale informatie
- Geduldige computerhulp, ook bij u thuis!
- Online Cursussen over populaire onderwerpen
- Wekelijks leerzame nieuwsbrieven
- Voordelige computerboeken en -accessoires